FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

A. Contenu de la boîte

1. DJ Mouse x 1
2. Scratch pad (tapis de souris) x 1
3. CD d'installation du logiciel Deckadance LE x 1
4. Guide de démarrage rapide x 1

B. Installation

1. Connectez votre DJ Mouse à un port USB de votre ordinateur (PC/ MAC). L'ordinateur détecte la DJ Mouse en tant que souris. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que le bouton SCRATCH de la souris devienne complètement rouge.
2. Insérez le CD d'installation du logiciel Deckadance LE dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et installez le logiciel. Saisissez le numéro de série du logiciel.
3. Une fois l'installation terminée, le logiciel est prêt à être utilisé directement.

C. Utilisation de la DJ Mouse et du logiciel Deckadance LE

Roulette verticale :
- ► Avance et retour rapide
- ► Contrôle de tous les curseurs et boutons
- ► Navigation à l'intérieur de la playlist

Fonctions du clic gauche :
- ► Glisser-déposer des chansons de la playlist
- ► Lecture de 4 points CUE différents
- ► Accès aux effets
- ► Lecture des samples
- ► Lecture des loops
- ► Lecture des 3 reloopers
- ► Activation des effets
- ► Passage à la chanson précédente
- ► Contrôle de la touche SYNC et du bouton DOWNBEAT

Molette jog :
- ► Contrôle des curseurs et des boutons
- ► Contrôle du crossfader
- ► Scratch ou effet de lecture à l'envers

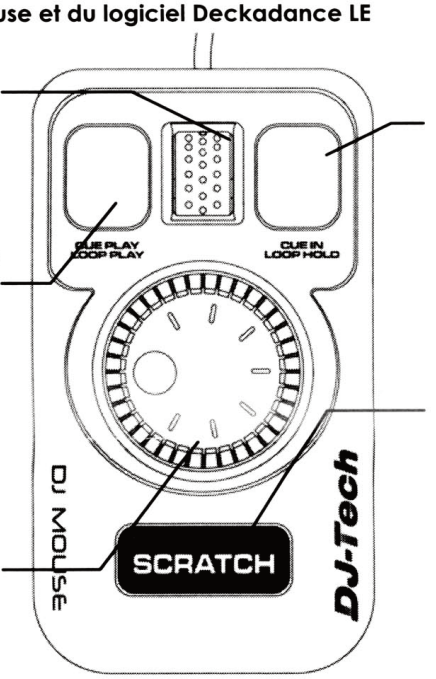

Fonctions du clic droit :
- ► Mémorisation de 4 points CUE
- ► Sélection de loops
- ► Sélection des 3 reloopers
- ► Réinitialisation des paramètres des effets
- ► Réglage de la synchronisation : pour un résultat parfait et continu !

Bouton Scratch :
- ► Activation du mode de scratch numérique : scratchez en déplaçant votre DJ Mouse
- ► Réglage des paramètres X et Y applicables aux effets
- ► Réglage d'un curseur ou d'un bouton sans cliquer

Pour scratcher, déplacez le curseur de la souris à l'intérieur de la fenêtre d'affichage d'onde dans le Deckadance LE et :

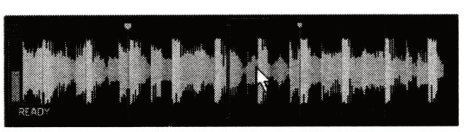

i) Déplacez la souris tout en maintenant le clic gauche enfoncé ;
ii) Utilisez la roulette verticale ou la molette jog de la souris ;
iii) Ou encore, déplacez la souris tout en appuyant sur la touche SCRATCH.

Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du Deckadance LE pour de plus amples détails sur le logiciel. Le manuel d'utilisation se trouve sur le CD d'installation ou sur votre ordinateur une fois le logiciel installé.

D. Caractéristiques techniques

Connectique :	USB 1.0 / 1.1 / 2.0	Résolution :	800 dpi
Alimentation :	USB 5 V	Dimensions :	110mm x 62mm x 28 mm
Consommation	< 100 mA	Poids :	122 g

E. Systèmes requis

PC
- Windows XP (SP2) / Windows Vista
- Intel Pentium III 1 GHz ou Athlon XP 1,4 GHz
- Lecteur CD-ROM
- Mémoire RAM 512 Mo et 200 Mo d'espace libre
- Carte son compatible avec DirectSound ou ASIO

MAC
- OSX V10.4 (Universal Binary)
- G4 1,5 GHz ou Intel Core Duo Family
- Lecteur CD-ROM
- Mémoire RAM 512 Mo et 200 Mo d'espace libre
- Carte son compatible avec CoreAudio